

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ

Сохранение пульта в памяти автоматики Nice

На приемнике **удерживать кнопку 1 секунду**. Светодиод начнет мигать.
На пульте **не позднее чем через 10 секунд удерживать предпочитаемую** для программирования **кнопку 5 секунд**.
Пульт сохранится в памяти приемника через 20 секунд.



Копирование пульта Nice

На программируемом (новом) пульте **удерживать предпочитаемую кнопку** в течение **5 секунд**.
На запрограммированном (старом) пульте выполнить **3 нажатия** по **интересующей кнопке**.
На программируемом (новом) пульте повторить первое действие (**5 секунд удерживать предпочитаемую кнопку**).


Перевод пульта Nice ON3EBD в обычный режим

3 раза нажать функциональную **клавишу i**.
Предпочитаемую кнопку **удерживать 3 секунды**. Красный сигнал светодиода оповещает об установленной кодировке O-Code.



Копирование пульта Came TWIN / TOP / TAM

На новом пульте **удерживать 2 кнопки** (2 верхних в 4-канальном пульте) до появления быстро мигающего сигнала светодиода.
На новом пульте **удерживать выбранную кнопку** до появления постоянного сигнала светодиода.
Не позднее 10 секунд на рабочем (старом) пульте **нажать кнопку**.
Тройной сигнал светодиода на новом пульте оповещает об успешном копировании.

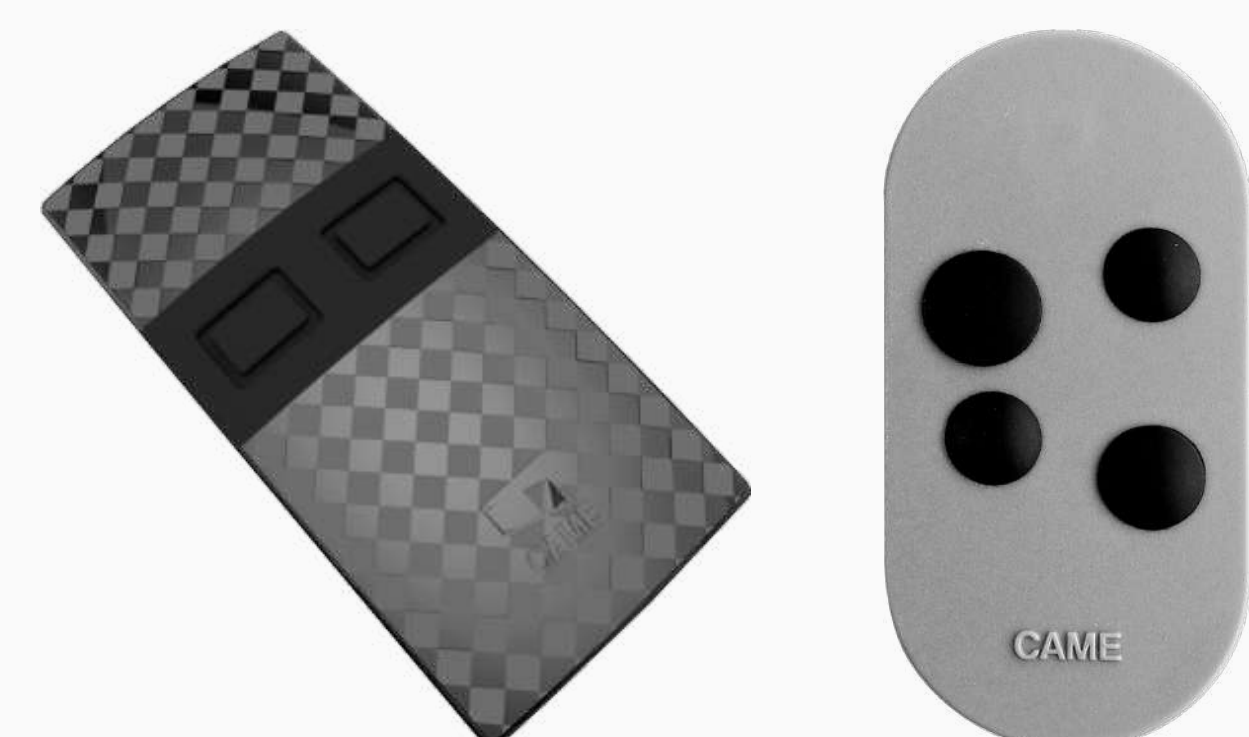

Сохранение пульта в памяти автоматики DoorHan

На приемнике **удерживать 3 секунды** кнопку **RADIO** (или кнопку **R**, в зависимости от модели приемника).
На пульте дважды **удерживать предпочитаемую кнопку 2-3 секунды**.